

دفتريچه راهنمای دستگاه S11, S12

ضبط مکالمات تلفنی

این دستگاه بعنوان ابزار کمک مدیریتی جهت ارتقاء سطح روابط عمومی و ارتباط با مخاطبین، کاهش مکالمات غیر ضروری در ساعات کاری، ثبت و مستند سازی مکالمات و معاملات جهت ارتقاء احترام به ارباب رجوع و بالا بردن بهره وری، تولید و عرضه می گردد. بدیهی است استفاده از دستگاه ضبط مکالمات باید به اطلاع افراد مکالمه کننده رسانده شود، در غیر این صورت مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده‌ای بطور کامل برعهده فرد استفاده کننده میباشد.

راه اندازی دستگاه :

۱. ابتدا کارت حافظه را که با فرمت مشخص شده می باشد در قسمت مربوطه وارد نمایید
۲. دستگاه را توسط بند خط (رابط همراه دستگاه) به خط تلفن بصورت موازی (پارالل) متصل نمایید .
۳. آداپتور را به دستگاه متصل نموده سپس به برق بزنید .
۴. دستگاه روشن می شود و چراغ LED دستگاه به رنگ قرمز ثابت در می آید، حال دستگاه آماده به کار می باشد .

توجه: در صورت متصل نبودن بند خط به دستگاه و عدم تشخیص اتصال خط توسط دستگاه، چراغ LED شروع به چشمک زدن می کند (0.2 ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش).

توجه: در صورت خراب بودن کارت حافظه و یا عدم تشخیص کارت حافظه توسط دستگاه، چراغ LED شروع به چشمک زدن می کند (نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش).

توجه: در صورتی که فرمت کارت حافظه چیزی غیر از فرمت مشخص شده برای مدل دستگاه باشد، چراغ LED شروع به چشمک زدن می کند(دو ثانیه روشن و دو ثانیه خاموش).

نحوه فرمت کارت حافظه:

چنانچه قصد فرمت کردن کارت حافظه و یا استفاده از کارت حافظه دیگری را دارید ابتدا فایل های موجود را در حافظه دیگری کپی نمایید و سپس حافظه را با استفاده از رم ریدر و یا خشاب رم همراه دستگاه به کامپیوتر متصل نمایید . و در صفحه my computer رو درایو رم کلیک راست نموده و در منو باز شده روی گزینه Format کلیک کنید و در پنجره باز شده روی دکمه Start کلیک کنید. نوع فرمت طبق جدول زیر باشد.

نوع فرمت کارت حافظه دستگاه مدل S11 صرفا باید FAT16 باشد.

نوع فرمت کارت حافظه دستگاه مدل S12 صرفا باید FAT32 باشد.

نکته ۱: با انجام فرمت کلیه اطلاعات موجود پاک خواهد شد.

نکته ۲: توجه داشته باشید از فرمت کردن حافظه توسط موبایل جدا خودداری نمایید.

نکته ۳: چنانچه قصد دارید از طریق گوشی موبایل، mp3player، تبلت و یا هر وسیله دیگری جهت پخش فایل ها استفاده نمایید ممکن است در برخی دستگاه ها، پیام درخواست format دوباره را نمایش داده شود، در این حالت گزینه NO را انتخاب کنید.

نکته ۴: چنانچه حافظه را توسط رم ریدر و یا خشاب رم به کامپیوتر متصل نمودید و بلافاصله پیغام زیر ظاهر شد، رم را از خشاب خارج کرده و دوباره متصل کنید. چنانچه روی گزینه Format کلیک کنید کلیه اطلاعات شما پاک خواهد شد.




نکته ۵: چنانچه هنگام فورمت با پیام زیر مواجه شدید خشاب رم را از کامپیوتر خارج کرده و زائده سفید رنگ کنار خشاب را به سمت جلو حرکت داده و رم را از حالت قفل سخت افزاری نوشتن خارج نموده و مراحل فرمت را تکرار کنید.



نکته ۶: نوع فورمت باید طبق جدول فوق باشد. (لازم به ذکر است در صورت استفاده از کامپیوتر جهت فرمت چنانچه در صفحه فورمت، قسمت file system دستکاری نشود ویندوز به طور خودکار فورمت صحیح را انتخاب می کند . در این قسمت عبارت (Default) fat نمایش داده می شود.

نکته ۷: چنانچه به طور ناخواسته در این صفحه تغییراتی ایجاد کرده اید ، روی گزینه Restore device defaults کلیک کرده و سپس روی گزینه start کلیک کنید. با این کار ویندوز به طور خودکار تنظیمات را به حالت پیش فرض و صحیح برمیگرداند.

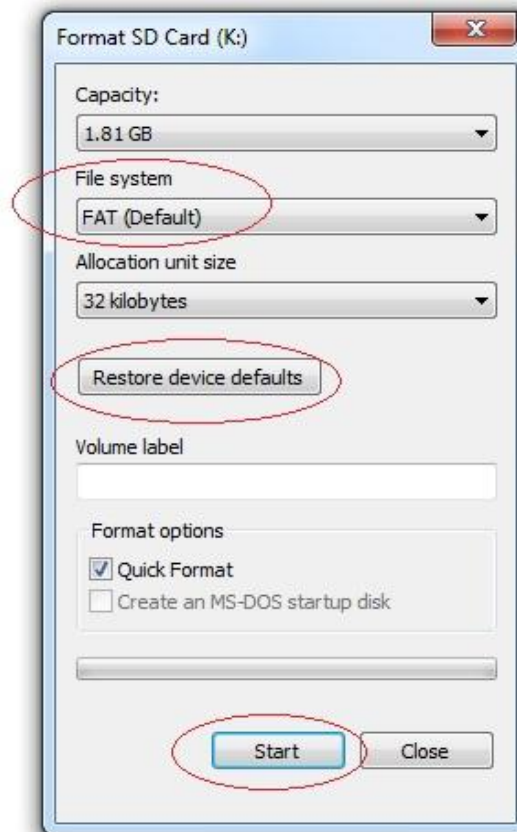

عملکرد دستگاه :

ضبط مکالمات تلفنی: پس از برداشتن گوشی چراغ LED دستگاه با رنگ قرمز چشمک می زند (یک ثانیه ای) و همزمان صدای مکالمه ضبط می شود .

توجه:

۱- از جدا کردن برق ورودی دستگاه در هنگام مکالمه خودداری نمایید . با انجام این کار صدای مکالمه ذخیره نخواهد شد و حجم فایل صفر میشود.

2- با پر شدن کارت حافظه ال ای دی به حالت چشمک زن سریع در می آید و می بایست فایل های اضافه پاک گردند.

۱. جهت خارج کردن یا وارد کردن کارت حافظه :
الف . دستگاه را خاموش نمایید.
ب . کارت حافظه را به صورتی که چاپ روی آن به طرف پایین باشد در سوکت مخصوص قرار دهید. (هولوگرام سمت بالا)



ج . جهت خارج کردن کارت حافظه آن را به سمت داخل فشار دهید.

۲ . برای مشاهده ، آرشیو و پخش فایل‌های ضبط شده بر روی کامپیوتر ، کارت حافظه مربوطه را در کارت خوان کامپیوتر قرار دهید . (تذکر: از اتصال کارت حافظه به کامپیوتر و پروسی جدا خودداری نمایید.)

3. جهت موازی کردن دستگاه با گوشیهای ۷۷۳۰ می بایست کد پارالل را بر روی داخلی مورد نظر فعال نمود.

۴. همیشه سعی کنید قیل از پر شدن حافظه، و به صورت دوره ای، از فایل های موجود کپی گرفته و سپس حافظه را فرمت نمایید.

مشخصات فنی و ظاهری:

ولتاژ تغذیه : ۵ ولت DC

حداکثر توان مصرفی : 0.5 وات

وزن دستگاه بدون آداپتور : ۱۰۰ گرم

محتویات جعبه:

۱ - دستگاه ضبط مکالمه

۲ - آداپتور

۳ - حافظه میکرو SD به همراه خشاب مبدل میکرو SD به MMC

۴ - رم ریدر

۵ - سیم خط تلفن

۶ - دفترچه راهنما

گارانتی:

دستگاه دارای دو سال گارانتی می باشد لطفا جهت فعال شدن گارانتی شماره سریال درج شده روی دستگاه را به شماره ۰۲۰۱۵۷۷۵۴۷۳ ارسال نمایید.

توجه: در صورتی که شما دریافت پیامک های تبلیغاتی را بر روی تلفن همراه خود غیر فعال نموده اید با ارسال شماره سربال پاسخی از سامانه پیامکی شرکت دریافت نخواهید کرد. نگران این موضوع نباشید با دریافت تایید ارسال از طرف اپراتور مطمئن شوید گارانتی شما ثبت گردیده است.

با تشکر از انتخاب شما

شرکت فنی مهندسی بورکا